

## よくあるご質問

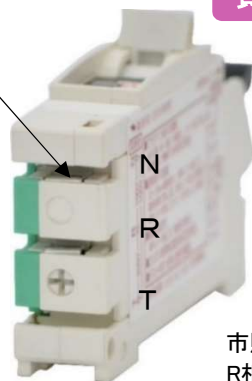
## 標準分電盤

Q3. プラグイン小形漏電ブレーカ 2P1EのRからTに切り替える方法は？

ブレーカ品番

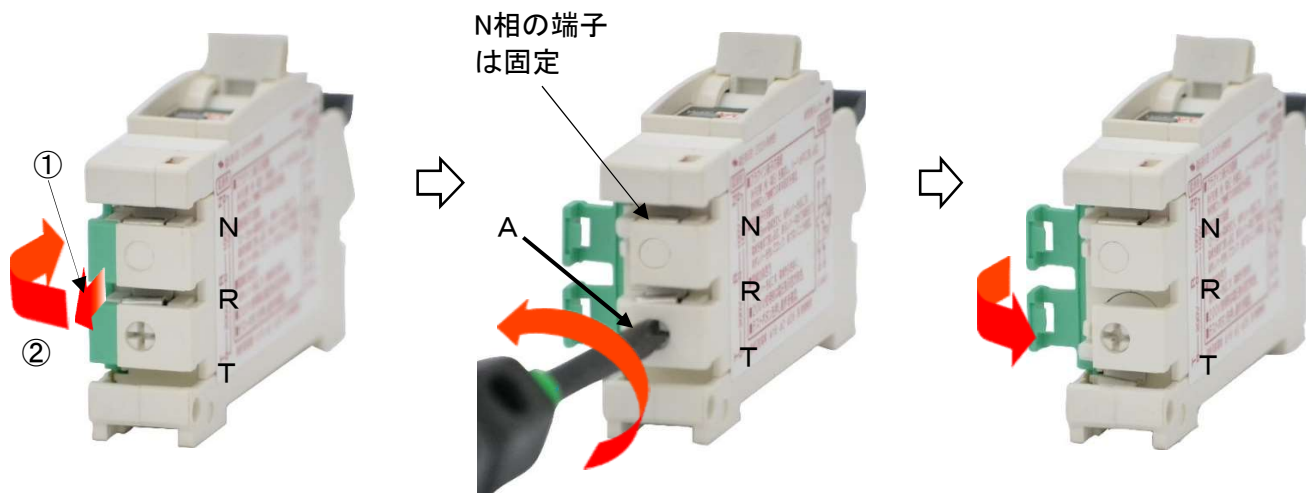
漏電遮断器  
NPE-12N相の端子  
は固定

負荷側

市販品は出荷時、R-Nで設定しています。  
R相でお使いの場合は、そのままご利用ください。

電源側

## RからTへの切り替え方法

ドアを①前面にカチッと音がするまで  
引き出し、②左に開けます。A部をプラスドライバーで  
左へ180°回転させ、  
RからTに切り替えます。ドアを右に閉め、  
後方へカチッと音がするまで  
押し込みます。

※TからRへの切り替えはドライバーで右へ180°回転してください。