

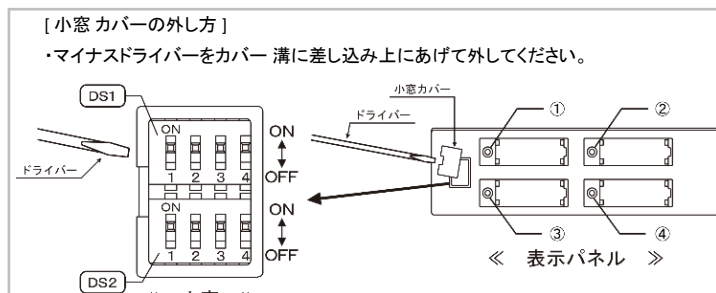

## 電子式警報盤

適用機種：SAC-S・SAC-T形

Q1. 電源投入されているのに全く動作しない。どうすればいいですか？  
(ランプテストボタンを押してもランプが点灯しない。)

ご確認ください	対処方法
電源電圧に間違いはありませんか？	扉裏面のラベルに記載されている電源定格内でお使い下さい。
キャビネット内器部の電源プリント基板のヒューズ（F1）は切れていませんか？	ヒューズが切れていたら付属の予備用ヒューズに取り替えて下さい。 ※ヒューズ定格は、AC250V 2A です。

Q2. 警報信号が入力されているにもかかわらず、ブザーが鳴動しない。どうすればいいですか？

ご確認ください	対処方法
表示パネル小窓の中のランプモードスイッチ（DS1）がOFF側（数字側）になっていませんか？  <div data-bbox="79 1008 798 1299"> <p>[小窓カバーの外し方] ・マイナスドライバーをカバー溝に差し込み上にあけて外してください。</p>  </div>	マイナスドライバー又は先のとがった物でスイッチをON側にしてください。
外部電源スイッチ端子（BPS+、BPS-）間のショートバー（短絡バー）が外れていませんか？  <div data-bbox="79 1411 798 1612">  <p>ショートバー（短絡バー）</p> </div>	外部にブザー電源スイッチが無い場合、ショートバー（短絡バー）で（BPS+、BPS-）間をショートさせてください。

Q3. 警報盤に信号が入力されているのにランプが点滅・点灯しない。どうすればいいですか？

ご確認ください	対処方法
警報信号が有電圧になっていませんか？	有電圧の信号入力には故障の原因となり、発火の恐れがあります。無電圧a接点の信号入力でご使用ください。